
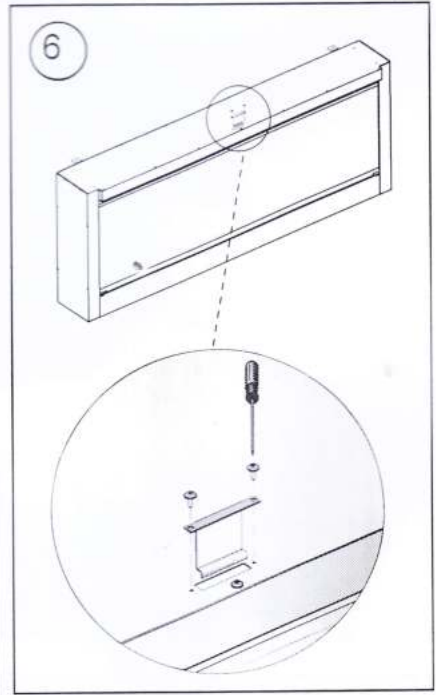
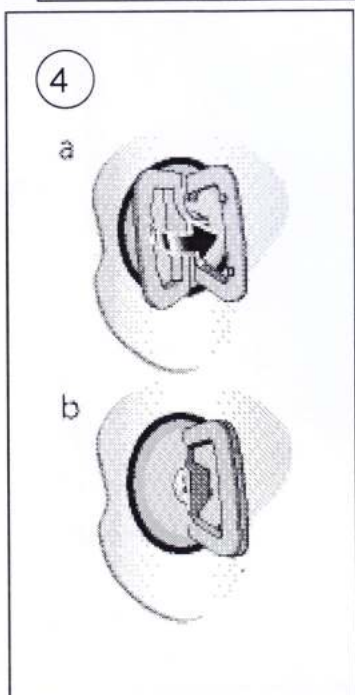
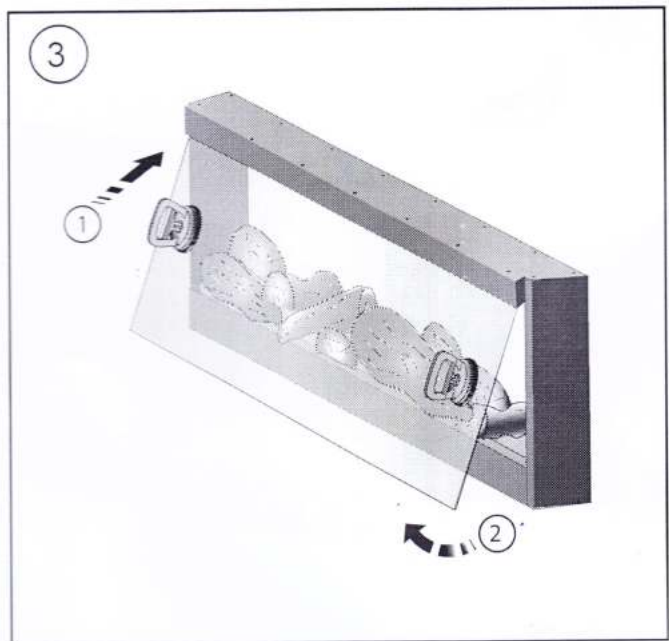
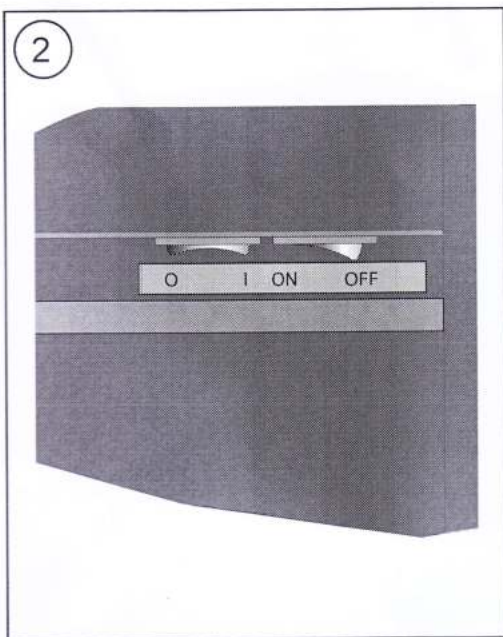


VEGA LED

UK

RU

08/50739/0 Issue 2

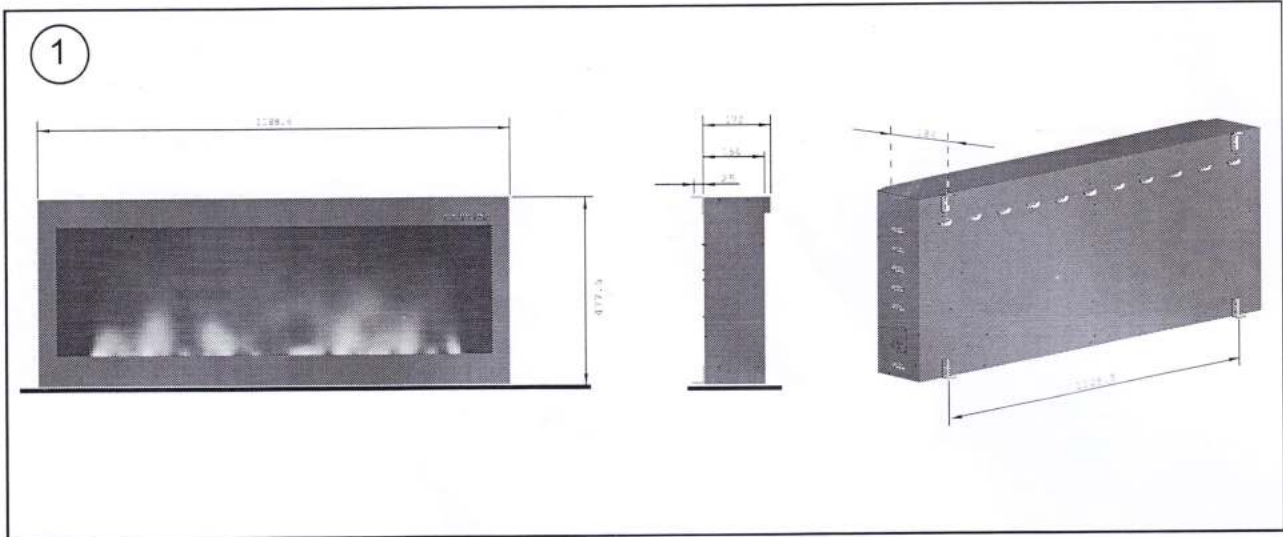

### **Важная информация по технике безопасности**

Чтобы снизить риск воспламенения, поражения электрическим током и получения травм, необходимо при использовании электроприборов соблюдать основные меры безопасности.

Если прибор поврежден, перед тем как его устанавливать и эксплуатировать, обратитесь к поставщику.

Не используйте прибор вне помещения.

Не используйте прибор в непосредственной близости от ванной комнаты, душа или бассейна.

Не располагайте прибор непосредственно под штепсельной розеткой или соединительной коробкой.

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под контролем или проинструктированы о правилах безопасного использования прибора и понимают возможные опасности. Запрещается детям играть с прибором. Очистка и обслуживание могут осуществляться детьми только под присмотром взрослых.

Детей в возрасте до 3 лет, если они не находятся под непрерывным присмотром, следует держать подальше от прибора. Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны только включать/выключать прибор при условии, что он размещен или установлен в нормальное рабочее положение, а дети находятся под контролем или проинструктированы о правилах безопасного использования прибора и понимают возможные опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор, как и выполнять его обслуживание.

Не используйте данное устройство в сочетании с терморегулятором, программным контроллером, таймером или любым другим устройством, которое осуществляет автоматическое переключение в режим нагрева, поскольку случайное заслонение или смещение устройства может стать причиной пожара.

Данный прибор не оснащен устройством контроля температуры в помещении. Использование данного прибора в небольших помещениях в присутствии лиц, неспособных покинуть помещение самостоятельно, допускается только при постоянном контроле.

Убедитесь в том, что на расстоянии 1 м от устройства отсутствует мебель, шторы или другие горючие предметы. В случае сбоя выньте вилку прибора из розетки.

Выключайте питание прибора, если он не используется в течение длительного времени.

Несмотря на то, что данное устройство соответствует положениям стандартов безопасности, мы не рекомендуем использовать его в помещениях, где уложено ковровое покрытие с длинным ворсом.

Прибор должен быть установлен так, чтобы сохранялся доступ к штепсельной вилке.

Во избежание опасных ситуаций обращайтесь для замены поврежденного шнура питания к производителю, агенту по сервисному обслуживанию или специалисту аналогичной квалификации.

Следите за тем, чтобы шнур питания не оказался в зоне перед прибором.

Внимание! Не накрывайте устройство во избежание перегрева. Не кладите ткань или предметы одежды на устройство и не загромождайте его шторами или мебелью, поскольку это препятствует свободной циркуляции воздуха вокруг устройства и может привести к перегреву или пожару.

Внимание! Во избежание возникновения опасности из-за непреднамеренного возврата теплового выключателя в исходное положение, электропитание данного прибора не должно поступать через таймер и другие внешние выключающие устройства, также прибор не должен быть подключен к электросети, которая запрограммирована на регулярное включение и выключение.

**ВНИМАНИЕ!** Некоторые части этого прибора могут сильно нагреваться и стать причиной ожога. Особое внимание требуется в случае присутствия детей и лиц с ограниченными возможностями.

На обогревателе имеется предупреждающий знак, означающий, что прибор нельзя накрывать.



Эта инструкция находится на сайте [Dixielex.ru](http://Dixielex.ru)

### **Общая информация**

Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку для дальнейшего использования на случай транспортировки или возврата камин поставщику.

Примечание. При использовании прибора в помещении с низким уровнем фоновых шумов можно слышать звук электромотора в панели эффекта пламени. Это нормальное явление, которое не должно служить причиной для беспокойства.

### **Электрические характеристики**

#### **ВНИМАНИЕ! ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН**

Обогреватель следует подключать только к сети переменного тока, напряжение в сети должно соответствовать указанному на приборе.

Сначала установите прибор надлежащим образом, и только затем включайте. Ознакомьтесь с указаниями по безопасности и руководством по эксплуатации.

### **Транспортировочные крепления – см. рис. 6**

Перед установкой следует снять с прибора транспортировочный зажим: отверните 2

винта и снимите зажим.

Внимание! Данный зажим следует удалить до установки; при невыполнении

данного условия потребуется отсоединять прибор для замены неисправной лампы.

### **Установка - см. рис. 1**

При монтаже камин убедитесь, что переднее стекло можно снять в любой момент. (См. раздел 'Замена ламп'), поскольку снятие стекла требуется для замены ламп, а также в редких случаях, когда сервисному технику требуется доступ к внутренним компонентам камин.

Камин крепится сзади. 4 кронштейна следует прикрепить к задней панели камин с помощью прилагаемых винтов. В кронштейнах имеются прорези для установки камин в нужном положении. Используйте 4 соответствующих шурупа для надежной фиксации камин.

### **Элементы управления - см. рис. 2**

Ручное и дистанционное управление

Для управления камином вручную или в дистанционном режиме следует вначале перевести выключатель Standby (Ожидание) в положение 'ON' (ВКЛ).

Для включения эффекта пламени нажмите кнопку I.

Для выключения эффекта пламени нажмите кнопку O.

Для выключения питания переведите выключатель Standby в положение 'OFF' (ВЫКЛ).



## Дистанционное управление - см. рис. 5

Максимальный радиус действия - около 15 метров. Внимание! Передача ответного сигнала от приемника к передатчику занимает некоторое время. Для обеспечения правильного функционирования не нажимайте кнопки более одного раза в течение 2 секунд.

## Информация о батареях - см. рис. 5

1. Сдвиньте крышку отсека для батарей, которая находится на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Установите батареи AAA в пульт дистанционного управления.
3. Установите крышку отсека для батарей на место.

Утилизация батарей с нарушенной герметичностью  
Утилизируйте батареи надлежащим образом в соответствии с государственными и региональными нормативными актами. Установка батарей разного типа, неправильная установка, разрозненная замена батарей, их ликвидация путем сжигания в открытом огне, а также попытки зарядки батарей, не предназначенных для повторного использования, могут послужить причиной утечки электролита.

## Техническое обслуживание

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.**

## Светодиоды

Данный камин оснащен лампами СИД (светодиодами) вместо стандартных ламп. За счет этого достигается такой же уровень освещения, как и при использовании стандартных ламп, но при значительной экономии электроэнергии. Светодиодные лампы не требуют обслуживания и замены в течение всего срока службы изделия.

## Присоски - см. рис. 4

Приставьте присоски к наружному стеклу и сомкните рукоятки, как показано на рис. 4.

## Утилизация

Для электрических изделий, продаваемых в пределах Европейского сообщества. По истечении срока эксплуатации электрические изделия не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специально оборудованных местах. Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обратитесь в местные органы власти или к розничному продавцу.



## Обслуживание после продажи

За помощью в получении послепродажного обслуживания или приобретении запасных деталей, обращайтесь к розничному продавцу, у которого было приобретено данное устройство, или позвоните в центр обслуживания клиентов, расположенный в Вашем регионе, по номеру, указанному на гарантийном талоне. Не возвращайте неисправное изделие нам при первом же сбое в его работе, поскольку это может привести к необоснованным издержкам, ущербу или задержке в предоставлении надлежащего уровня обслуживания. Сохраните чек, который подтверждает факт покупки устройства.